kitsound.co.uk

© 2015 CSR plc e le altre aziende del gruppo.
Il marchio aptX® e il logo aptX logo sono marchi registrati di CSR plc o di una delle altre aziende del gruppo e potrebbero essere registrati in più di una giurisdizione

JB. 2905/Prodotto in Cina. © KitSound™ 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Regno Unito

KITSOUND

# BOOM EVOLUTION
# 2.1 SOUND SYSTEM

MANUALE DELL'UTENTE

Siamo artigiani. Siamo musicisti. Siamo KitSound™
Puntiamo tutti verso un obiettivo comune: avvicinare le persone alla loro musica. Interpretando veramente la musica rimaniamo fedeli alla sua arte. Un suono puro, ricco e incredibile. Non ci accontentiamo di niente di meno.

Noi di KS crediamo che la musica meriti di essere ascoltata con prodotti di alta qualità che non costino una fortuna. Possiamo anche non condividere gli stessi gusti musicali (le feroci dispute sui forum di musica lo dimostrano), ma che si tratti di folk irlandese, di death metal o di uno qualunque dei generi che proliferano ogni minuto, i musicisti che vogliono entrare in contatto con voi attraverso la propria arte mettono a nudo la propria anima.
E pensiamo che questo meriti di essere celebrato.

Boom Evolution è la rappresentazione del tempo che abbiamo dedicato al nostro sviluppo. Abbiamo osservato come cambiavano i contenuti e come la gente iniziava ad ascoltare la musica in modo diverso. Il vostro dispositivo è sempre più come un hub attraverso cui diffondere i vostri messaggi. Oltre a riprodurre il contenuto del vostro telefono, tablet o lettore MP3, puoi accedere a servizi di streaming come Bloom™ e Spotify™, alla radio online grazie alle app come Tunein™ e Digitally Imported™, e ai contenuti on demand di tante emittenti in tutto il mondo. Boom Evolution è progettato per potenziare queste esperienze oltre ogni vostra aspettativa per un dispositivo di queste dimensioni. Non è stato facile, ma siamo convinti di aver creato qualcosa di cui potrete approfittare a lungo.



## Contenuto della confezione

- Sound system KS Boom Evolution 2.1
- Cavo RCA da 3,5 mm stereo
- Cavo RCA – RCA
- Cavo di alimentazione, UK
- Cavo di alimentazione, EU
- Telecomando a infrarossi
- Manuale dell'utente

## Istruzioni importanti per la sicurezza

### Attenzione

Per ridurre il rischio di elettrocuzione, non smontare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità. Non contiene parti che possano essere sostituite dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale qualificato.

### Spiegazione dei simboli grafici

Il fulmine all'interno del triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio che potrebbe avere portata sufficiente da causare l'elettrocuzione di una o più persone.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente che è necessario far riferimento al manuale d'uso in dotazione per la presenza di importanti istruzioni sul funzionamento e la manutenzione del prodotto.

## AVVERTENZE:

1. Leggere le istruzioni – tutte le istruzioni sul funzionamento e la sicurezza devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
2. Conservare le istruzioni – le istruzioni sul funzionamento e la sicurezza devono essere conservate per futuro riferimento.
3. Avvertenze – tutte le avvertenze riguardanti il prodotto e le istruzioni operative devono essere rispettate.
4. Seguire le istruzioni – tutte le istruzioni operative devono essere seguite.
5. Installazione – installare secondo le istruzioni del produttore.
6. Fonti di alimentazione – questo prodotto dev'essere messo in funzione solo attraverso le fonti di alimentazione indicate dal simbolo adiacente all'ingresso del cavo di alimentazione. Se non si è certi del tipo di alimentazione a disposizione, verificare con il rivenditore del prodotto o con la società elettrica locale.
7. Messa a terra o polarizzazione – questo prodotto non richiede la messa a terra. Assicurarsi che la spina sia inserita completamente nella presa o nella prolunga per evitare che restino esposti i connettori. Se si usa un cavo prolunga o un cavo di alimentazione diverso da quello in dotazione con l'apparecchio, devono essere inseriti nell'apposito adattatore e rispettare le norme di sicurezza del paese in cui li si utilizza.
8. Protezione del cavo di alimentazione – i cavi di alimentazione devono essere avvolti in modo da evitare di calpestarli, calciarli o incastrarli sotto o contro altri oggetti, è necessario prestare un'attenzione particolare ai punti in cui il cavo esce dalla presa ed esce dal dispositivo.
9. Sovraccarico – non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese multiple, si rischiano incendi o elettrocuzioni.
10. Ventilazione – il prodotto dev'essere ventilato adeguatamente. Non posizionare il prodotto su letti, divani o altre superfici simili. Non coprire il prodotto con tovaglie, giornali, ecc.
11. Calore – questo prodotto dev'essere posizionato lontano da fonti di calore come radiatori, prese d'aria, fornelli o altri dispositivi, inclusi amplificatori che producano calore. Fiamme libere, ad esempio le candele, non devono mai essere posizionate sul dispositivo.
12. Acqua e umidità – per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre il prodotto a sgocciolamenti, schizzi o in luoghi che presentano eccessiva umidità, come saune e bagni. Non usare il prodotto in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, una bacinella, un lavandino, un lavatoio, in una cantina umida o vicino a una piscina.
13. Inserimento di oggetti o liquidi – non spingere oggetti nelle aperture di questo prodotto, potrebbero entrare in contatto con punti di voltaggio elevato o di corto circuito che potrebbero provocare incendi o elettrocuzioni. Non versare liquidi sul prodotto. Non posizionare oggetti contenenti liquidi sopra il prodotto.
14. Pulizia – scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. L'involucro del subwoofer può essere spolverato con un panno asciutto. Sconsigliamo l'uso di detergenti o solventi abrasivi. Usare una soluzione delicata a base di alcol isopropilico solo per un elevato grado di sporco sull'involucro e spruzzarlo direttamente solo sul panno. NON USARE DETERSIVI SULLA PARTE FRONTALE DELL'UNITÀ RIVESTITA IN PANNO.
15. Accessori – non posizionare questo prodotto su una superficie instabile. Usare solo su di un carrello, un supporto, un treppiede, un braccio di sostegno o un tavolo raccomandati dal produttore o venduti col prodotto. Per montare il prodotto devono essere seguire le istruzioni del produttore e devono essere usati solo accessori consigliati dal produttore.
16. Periodi di inutilizzo – il cavo di alimentazione del prodotto dev'essere scollegato dalla presa durante temporali o quando il dispositivo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati.

## Funzioni

1. Manopola del volume
2. Display
3. Modalità
4. Comando Bluetooth
5. Basso
6. Acuti
7. Traccia precedente
8. Traccia successiva

NOTA: Questi comandi sono riportati anche sul telecomando,
l'unica differenza è che sono controllati da tasti e non da una manopola.

A. Interruttore ON/OFF
B. Presa di ingresso AC
C. Porta USB per ricaricare
D. Prese RCA aux-in
E. Prese RCA aux-out
F. Porta di riflesso bassi

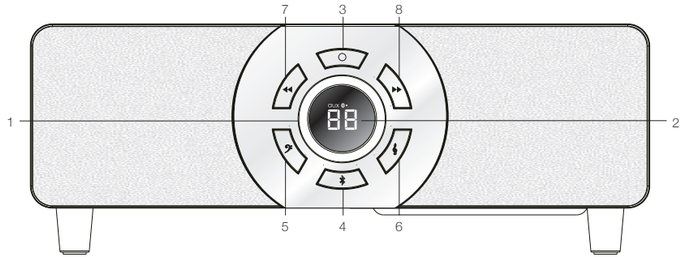


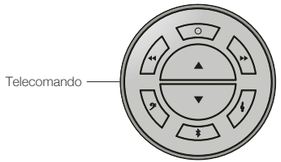


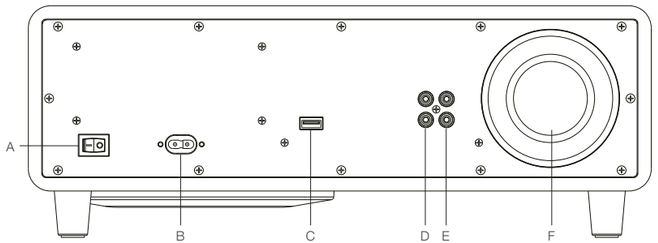




## Configurazione

- Rimuovere lo sportellino delle batterie dietro al telecomando
- Inserire 2 x batterie AAA rispettando la polarità indicata
- Scegliere un luogo adatto nella stanza per posizionare Boom Evolution – noi consigliamo di collocarlo a livello di orecchio, se ascoltate la musica da seduti, ma vi invitiamo a sperimentare collocazioni diverse per ottenere il suo migliore
- Selezionate il cavo di alimentazione corretto per il vostro paese
- Collegate l'estremità corretta alla presa di alimentazione
- Collegate l'altra estremità alla presa di ingresso AC (B)
- Spostate su ON l'interruttore (A)

## Collegate il vostro dispositivo in modalità wireless

- Assicuratevi che Boom Evolution sia in modalità Bluetooth
- L'icona Bluetooth dovrebbe lampeggiare quando l'unità viene accesa per la prima volta. Se non dovesse succedere, tenete premuto il tasto Bluetooth (4) finché l'icona Bluetooth comincia a lampeggiare
- Dal vostro dispositivo, cercate i dispositivi Bluetooth disponibili e scegliete "BOOM EVO" dalla lista (inserite "0000" se viene richiesta una password)
- L'icona Bluetooth si accende fissa per indicare che il vostro dispositivo è stato abbinato correttamente
- Riprodurre i contenuti media
- È possibile regolare il volume sia dal vostro dispositivo che da Boom Evolution
- Con il tasto traccia precedente (7) è possibile tornare indietro con le tracce su dispositivi compatibili con AVRCP
- Con il tasto traccia successiva (8) è possibile passare alle tracce successive su dispositivi compatibili con AVRCP
- In caso di chiamata in arrivo, potete rispondere normalmente dal telefono. La musica riprenderà a conversazione finita

## Collegare il dispositivo con un cavo

- Verificate il tipo di presa sul dispositivo e selezionate il cavo corretto
- Collegate il cavo alla spina D
- Collegate l'altra estremità del cavo al vostro dispositivo
- Selezionate la modalità AUX usando il tasto modalità (3)
- Per dispositivi fissi come i lettori CD, il volume può essere regolato solo da Boom Evolution
- Per i dispositivi dotati di controllo del volume, il volume può essere regolato sia dal dispositivo che da Boom Evolution

## Ricaricare il dispositivo

• Per farlo è necessario avere un cavo USB compatibile con il vostro dispositivo (non incluso)
• Collegate l'estremità USB alla presa USB (C)
• Collegate l'altra estremità al vostro dispositivo

## Regolare il suono

• Premere il tasto per i bassi (5) o quello per gli acuti (6)
• Usate la manopola del volume per aumentarli o diminuirli secondo le vostre preferenze
• Poi premere il tasto per i bassi (5) o quello per gli acuti (6) o attendere qualche secondo che la manopola del volume torni a regolare il volume

## Collegare altri altoparlanti (o un altro Boom Evolution)

NOTA: È possibile soltanto se gli altoparlanti sono auto-amplificati.

• Assicuratevi che entrambi i sistemi siano spenti e scollegati dalle prese
• Identificate l'ingresso aux dell'altro altoparlante
• Identificate il tipo di connessione
• Selezionate il cavo corretto
• Connettete l'estremità del cavo all'aux-out (E) a Boom Evolution
• Collegate l'altra estremità del cavo all'aux-in degli altoparlanti
• Riaccendere tutti gli impianti

NOTA: È possibile collegare tra loro diversi altoparlanti Boom Evolution per un suono più potente.
È possibile collegare una chiavetta di trasmissione wireless all'aux-out di Boom Evolution.
È possibile collegare una chiavetta di trasmissione wireless all'aux-in di un altro Boom Evolution.
Il livello di uscita dell'aux-out sarà determinato dal volume del dispositivo in uso.



## Specifiche

| | |
|---|---|
| RMS uscita: | 90 W |
| Driver satellite: | 3" 20 W @ 4 ohm x 2 |
| Subwoofer: | 6,5" 50 W @ 4 ohm |
| Uscita (1 kHz @ 1 m): | circa 103 dB |
| S/N: | >75 dB |
| Risposta in frequenza: | 30 Hz - 20 kHz |
| Bluetooth: | V4.0 |
| Portata Bluetooth: | fino a 10 m |
| Ingresso Aux: | RCA |
| Uscita Aux: | RCA |
| Dimensioni dell'unità: | H115,5 x W420 x D280 (mm) |
| Peso: | 5,8 kg |

## Risoluzione dei problemi

| | |
|---|---|
| Nessun suono | Assicuratevi che il sistema sia collegato all'alimentazione e che l'interruttore sia ON (dovrebbe illuminarsi) |
| | Assicuratevi che la selezione di ingresso sia configurata correttamente |
| | Verificate che il vostro dispositivo sia acceso |
| | Verificate che il vostro dispositivo sia abbinato usando la modalità Bluetooth o collegato col cavo in modalità aux |
| | Aumentare il volume di Boom Evolution |
| Il suono è distorto | I bassi sono troppo alti per il volume selezionato |
| | Gli acuti sono troppo alti per il volume selezionato |
| | Il bit rate di registrazione è troppo basso |
| | Il volume è troppo alto sul dispositivo |
| In fase di accensione non è prevista la connessione automatica | Cancellare Boom Evo dalla lista Bluetooth e riabbinare |



Ci auguriamo che ora abbiate tutte le informazioni necessarie per iniziare, ma in caso di problemi non esitate a contattarci scrivendo a: support@kitsound.co.uk

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da lievi incongruenze in queste istruzioni, che possono verificarsi in seguito al miglioramento e allo sviluppo del prodotto.